





數位(時間)操作說明書

一、時間調整/按鍵說明：

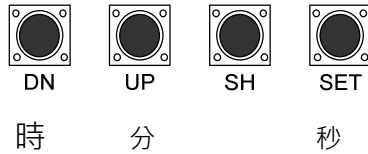

二、參數

1.按鍵說明：

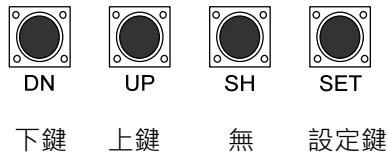

參數

輸入值

2. 階層(Level)與操作說明：

(1).SET 鍵按住 5 秒進入

參數	出廠值	功能說明
1	00	時：警報 Alarm 設定值
2	00	分：警報 Alarm 設定值
3	00	秒：警報 Alarm 設定值
4	00	警報 Alarm 延時時間
5	00	單位切換 00= 12 小時 01=24 小時
6	00	00= 無溫度 01= 有溫度 nnnn=錯誤
7	00	修正溫度偏差值
8	00	00=60HZ 01=50HZ